

Настоятельно рекомендуется надевать защитные колпачки на концы арматур при работе с опалубочной системой **TBT**, чтобы случайно не повредить внутреннюю поверхность формы.



Аккуратно наденьте опалубку на готовый арматурный каркас.


Благодаря небольшому весу отпадает необходимость в применении какой-либо техники.



Зафиксируйте основание опалубочной формы при помощи деревянного венца, как это показано на рисунке. Венец также крепится к основанию анкерами. Это предотвратит смещение и «всплывание» в момент заливки и трамбовки бетонной смеси.



Еще раз убедитесь, что колонна выставлена по уровню. Закрепите ее местоположение с помощью набора приспособлений или деревянных направляющих.

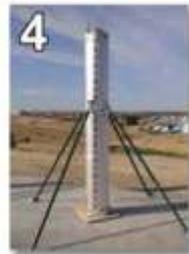

Заполнение опалубки бетонной смесью может быть осуществлено любым традиционным способом. Следует следить за тем, чтобы не повредить торцевой край опалубки, так как это может привести к расслаиванию внутренних ламинированных листов. Рекомендуется заливка по 1-2 метра.



Когда бетон застыл, для раскрытия опалубки применяется стальной корд, расположенный внутри. Вытягивая корд, раскрываем опалубку на манер растягивания молнии. После контроля качества готовой колонны можно оставить опалубку на месте в качестве защиты от возможных механических повреждений в ходе дальнейших строительных работ.



Эта инструкция действительна для всех опалубочных систем **TBT**